©2014 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

三段変形 DXトライドロン の遊び方

セット内容

- 取扱説明書(本書)…1
- シフトミッドナイトシャドー…1
- トライドロン本体(タイプスピード)…1
- ※縮小状態は手裏剣パーツ(4カ所)が開いた状態です。
- ミッドナイトシャドータイヤ…1

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上開き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

注意!! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!!

ウインドウを閉じる時の本体との隙間

車輪と本体との隙間

ロックパーツと本体との隙間

前輪アームパーツの回転部

パーツが外れた場合

ウインドウの凸部をコアユニットのミゾを通してカチッとするまで凹部にはめ込みます。

クロー後部の凹部をコアユニット側面の凸部に矢印の順にカチッとするまではめ込みます。

※反対側が外れた場合も同様に行います。

クロー後部の凹部をクロー先端の凸部にカチッとするまではめ込みます。

※反対側が外れた場合も同様に行います。

初めて遊ぶ前に… トライドロンの絶縁シートの取り外し方

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してから行ってください。

コアユニット裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

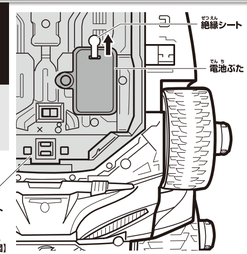

トライドロンのボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とコアユニットのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

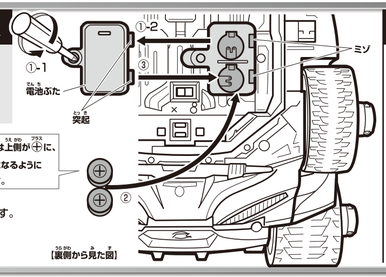

トライドロンの電源の入れ方

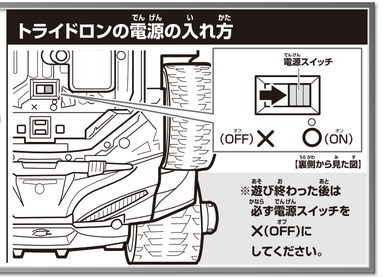

※遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

トライドロンの変形 ※セット内容の状態から始めます。

変形準備

○セット内容は、「トライドロン タイプスピード」の状態です。

○「トライドロン タイプワイルド」「トライドロン タイプテクニック」に変形させることができます。

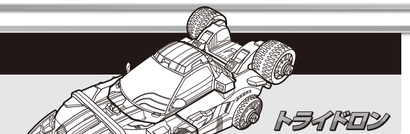

トライドロン本体のロックパーツを矢印の方向に変形させます。

①トライドロン本体からコアユニットを取り外します。

➡分離音が鳴ります。

②ロックパーツを元に戻します。

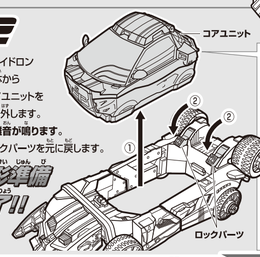

変形準備完了!!

コアユニットのタブの部分に指を掛けて、矢印の方向に引っ張って外します。

※反対側も同様に行います。

元に戻すときは、逆の手順で行います。

コアユニットをトライドロン本体にはめ合わせると、セリフが鳴ります。

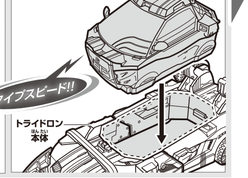

トライドロン タイプワイルドに変形

※変形準備完了の状態から始めます。

トライドロン本体の向きを図のように、180度回転させて裏返します。

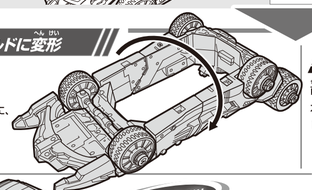

前輪アームパーツを図のようにカチッとするまで、180度回転させます。

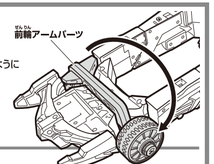

①トライドロン本体の向きを図のように、180度回転させて変えます。

②コアユニットをトライドロン本体にはめ合わせます。

➡セリフが鳴ります。

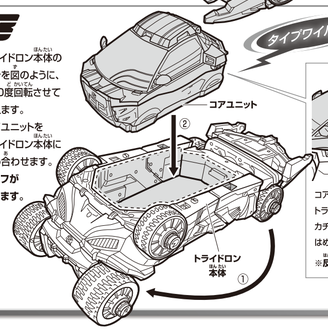

コアユニットの凸部とトライドロン本体の凹部をカチッとするまではめ合わせます。

※反対側も同様に行います。



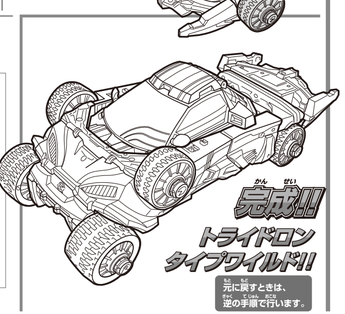

元に戻すときは、逆の手順で行います。

トライドロン タイプテクニックに変形

※変形準備完了の状態から始めます。

①クロー後ろに指をかけて、コアユニットからクロー(右・左)をそれぞれ出します。

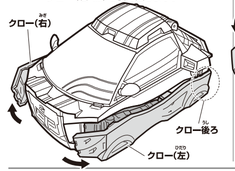

②クロー(右・左)を図のように展開させます。

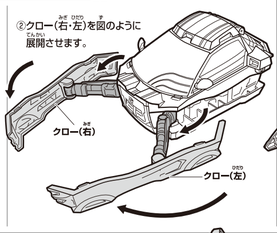

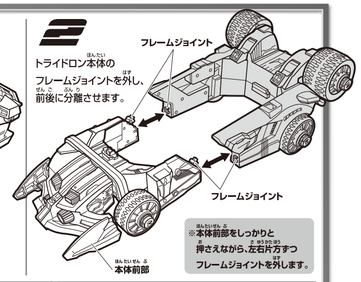

①本体後部を図のように立て、

②本体前部と本体後部のフレームジョイントをカチッとするまではめ合わせます。

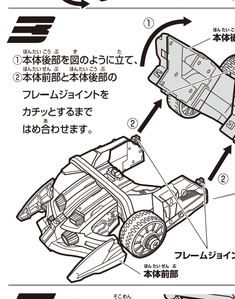

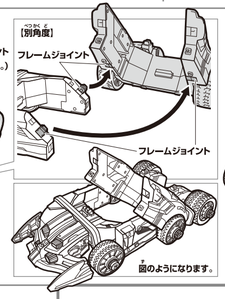

トライドロン本体の向きを図のように、180度回転させます。

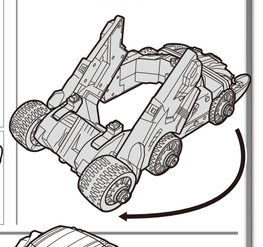

コアユニット底面の凹部(3カ所)をトライドロン本体の凸部(3カ所)にカチッとするまではめ合わせます。

➡セリフが鳴ります。

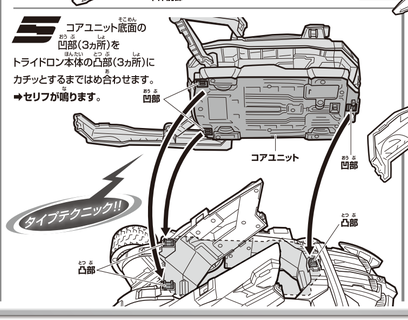

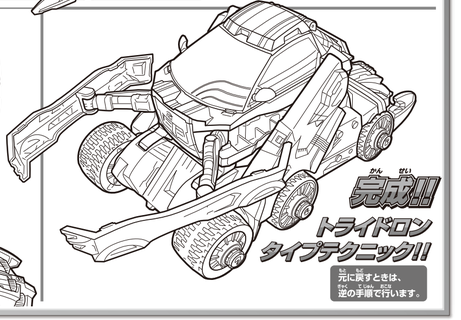

元に戻すときは、逆の手順で行います。

トライドロンの音声遊び

コアユニット後部のボタンを押すと順番に音声が発動します。

※トライドロンのタイプによって、音声が異なります。

※詳しくは、右の表をご覧ください。

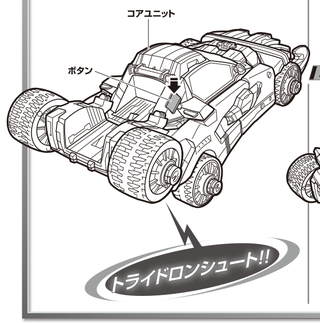

コアユニット

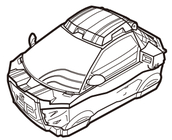

1回目	離陸音
2回目	着陸音
長押し	ドロン!トライドロン!

トライドロン タイプスピード

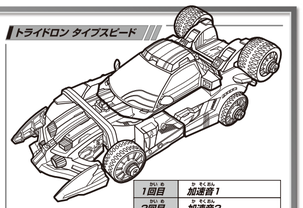

1回目	加速音1
2回目	加速音2
3回目	急ブレーキ音
長押し	トライドロンシュート!

トライドロン タイプワイルド

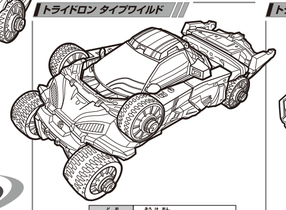

1度押し	走破音
長押し	トライドロンボンバー!

トライドロン タイプテクニック

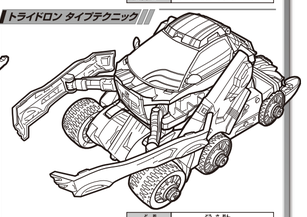

1度押し	アーム動作音
長押し	トライドロンスマッシュ!

TKO1仮面ライダードライブ タイプスピード(別売り)が搭乗!!

※セット内容の状態から始めます。

別売りの「TKO1仮面ライダードライブ タイプスピード」を使用します。

※仮面ライダードライブ タイプスピードは、タイプスピードタイヤ装着完了の状態から始めます。

※詳しくは、「TKO1仮面ライダードライブ タイプスピード」の取扱説明書もご覧ください。

TKO1仮面ライダードライブ タイプスピード

ウインドウを矢印の方向に開きます。

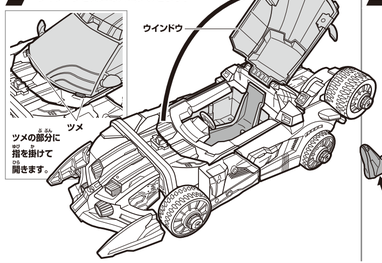

仮面ライダードライブ本体の両腕、両脚を図のように変形させます。

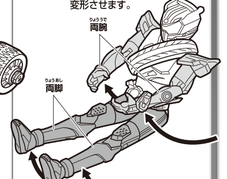

コックピット内の穴に仮面ライダードライブの両脚を通し、シートに座らせます。

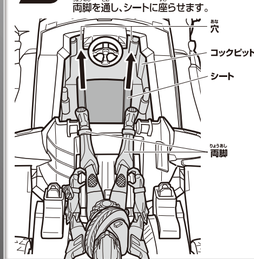

図のように、ハンドルを握らせます。

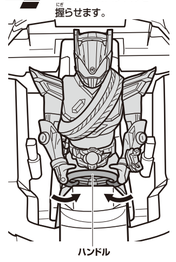

ウインドウをカチッとするまで閉じます。

※仮面ライダードライブを搭乗させた状態で、トライドロンを変形させることができます。

搭乗完了!!

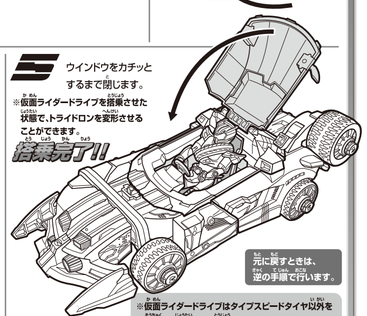

元に戻すときは、逆の手順で行います。

※仮面ライダードライブはタイプスピードタイヤ以外を装着した状態では、搭乗させないでください。

シフトミッドナイトシャドーの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

シフトカーで必殺技発動!!

シフトカーをトライドロン本体後部に矢印の方向にスライドさせてセットします。

※ボタンを押すようにセットします。

➡効果音とセリフが鳴ります。

※コアユニット状態ではエラー音が鳴ります。

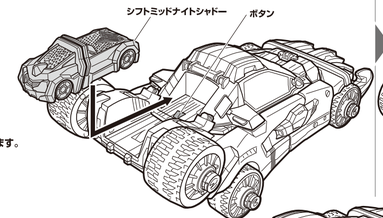

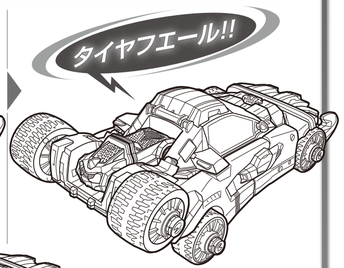

ボタンを押します。

➡必殺攻撃音が鳴ります。

※別売りのシフトカーを使用した場合も同様の音声が鳴ります。

※変形しているトライドロンのタイプによって必殺攻撃音が変化します。

元に戻すときは、逆の手順で行います。

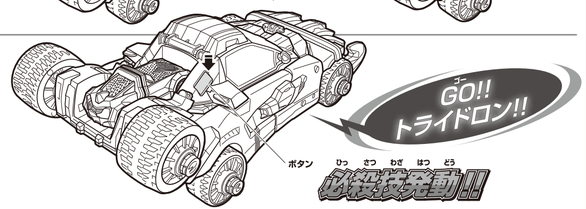

変身ベルト DXドライブドライバー&シフトプレスとの連動

別売りの「DX ドライブドライバー&シフトプレス」を使用します。



※詳しくは、「DX ドライブドライバー&シフトプレス」の取扱説明書もご覧ください。

シフトカーをモードチェンジ!

シフトミッドナイトシャドー

【カーモード】

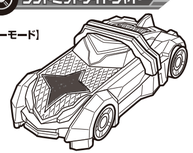

シフトカーの後部をカチッとするまで180度回転させて、モードチェンジします。

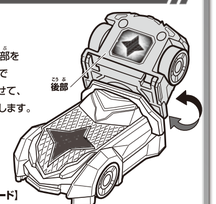

【レバーモード】

変身ベルト DXドライブドライバー&シフトプレスでミッドナイトシャドータイヤにタイヤ交換!!

※仮面ライダードライブ タイプスピードに変身した状態から行います。

①ドライブドライバーのキーをひねります。

②シフトカーをシフトミッドナイトシャドー(レバーモード)に交換します。

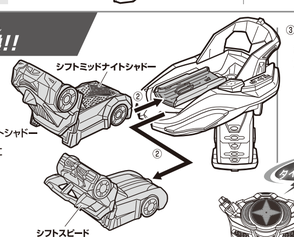

③レバーを矢印の方向に起こして、前方に傾けます。

シフトアップで加速

タイヤ交換後、ドライブドライバーのキーをひねり、レバーを前方に傾けます。

➡ ドライブドライバー

シフトミッドナイトシャドーに対応したセリフとシフトアップ音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

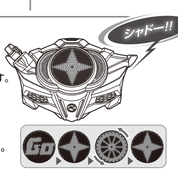

必殺技遊び

タイヤ交換後、ドライブドライバーのキーをひねり、シフトプレスのボタンを押して、レバーを前方に傾けます。

➡ ドライブドライバー

シフトミッドナイトシャドーに対応したセリフと必殺技音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

ミッドナイトシャドータイヤの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

ミッドナイトシャドータイヤの装着!!

ミッドナイトシャドータイヤの手裏剣パーツ(4ヵ所)を矢印の方向に折りたたみます。

ミッドナイトシャドータイヤをトライドロン本体のタイヤジョイントにカチッとするまではめ合わせます。

※トライドロンの車輪(8ヵ所)のどのタイヤジョイントにも取り付けることができます。

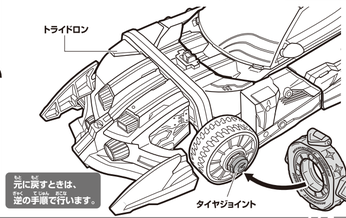

元に戻すときは、逆の手順で行います。

向きに注意!

取り付けるときは、裏側のビス(3個)が内側になるように取り付けます。

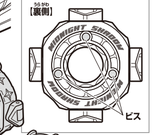

TKO1仮面ライダードライブ タイプスピードとの連動

別売りの「TKO1仮面ライダードライブ タイプスピード」を使用します。

※仮面ライダードライブ タイプスピードは、タイプスピードタイヤ装着完了の状態から始めます。

※詳しくは、「TKO1仮面ライダードライブ タイプスピード」の取扱説明書もご覧ください。

仮面ライダードライブ本体Aの凹ジョイントを仮面ライダードライブ本体Bの凸ジョイントに図のようにカチッとするまではめ合わせます。

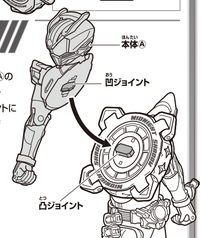

仮面ライダードライブ本体Bから、①仮面ライダードライブ本体Aを取り外します。

②タイプスピードタイヤを取り外します。

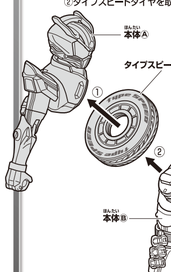

ミッドナイトシャドータイヤを仮面ライダードライブ本体Bのタイヤジョイントに図のようにカチッとするまではめ合わせます。

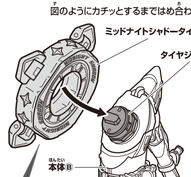

向きに注意!

取り付けるときは、図の面(裏側)が下を向くように取り付けます。

※ビス(3個)がある面が裏側です。

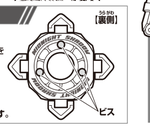

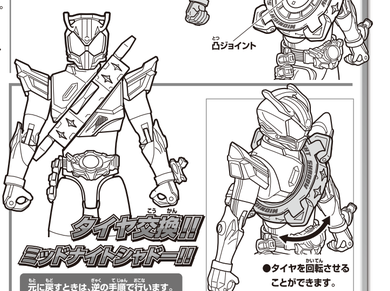

元に戻すときは、逆の手順で行います。

●タイヤを回転させることができます。

別売り商品とさらに連動!!!

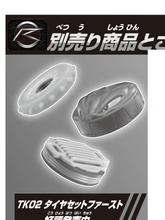

仮面ライダードライブの玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

ボーイズトイパーク仮面ライダードライブ

http://www.b-boys.jp/drive/

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右のニ次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

商品コード 901750

ボーイズトイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズトイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※ご通信料などはお客様のご負担となります。

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※PHSからはご利用いただけません。 (締め切り:2015年9月末日)

ニ次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

http://www.b-boys.jp/member/researches/